

Individual
3aART PROFESSIONAL LINE

Aufbauanleitung

3aART-Akustikbild





1

3aART Rahmen nach beiliegender Anleitung zusammenstecken.



2

Den Rahmen an gewünschter Stelle an der Wand positionieren.



3

Bohrung für die Aufhängung markieren, bohren, die Aufhängung mit Schrauben und Dübeln befestigen - justieren.



7

An der Markierung mit dem Cutter stufenweise ritzen, unten abknicken und Folie zum Schluss durchschneiden.



8

Beton und Ziegel: Befestigung mit selbstklebender Rückseite, 3-4 Klebeflächen freilegen.



9

Neue oder empfindliche Wandflächen: Befestigung mit dünnen Dekonägeln (50 - 60 mm) in allen 4 Ecken befestigen.

4



Abstandshalter links und rechts unten in den Rahmen stecken und den Rahmen aufhängen.

5



Den Schallabsorber unterhalb der Aufhängung einpassen und die geplante Schnittkante markieren.

6

2 cm
↔

Der Schallabsorber sollte ca. 2 cm eingerückt platziert werden, damit er später von der Seite nicht sichtbar.

10



Der Schallabsorber ist im Innenraum des Rahmens platziert. Der Luftraum zwischen Leinwand und Absorber erhöht den Absorptions-Effekt um weitere 10%.

11




Rahmen abnehmen, die Leinwand über den Rahmen ziehen und auf der Rückseite am Klett befestigen.

12



Den Rahmen mit der Leinwand wieder zurück auf die Aufhängung hängen.

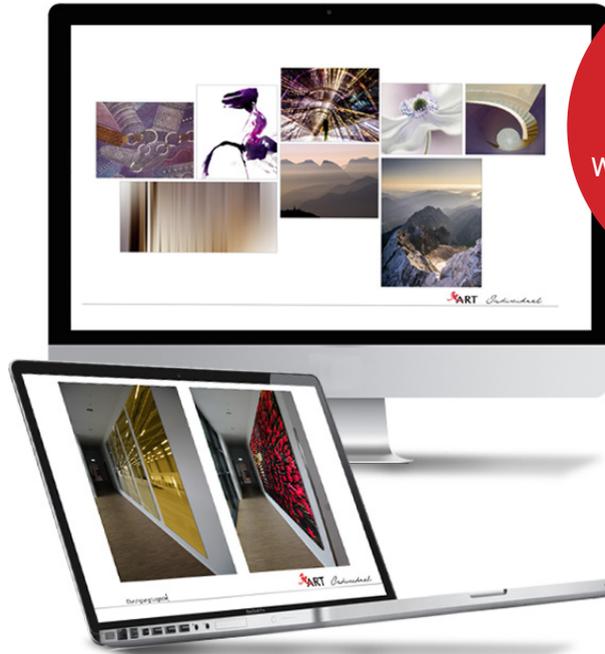

Lust auf ein Wechsellmotiv?

Nutzen Sie unseren Service!
Wir erstellen kostenlos eine Bildauswahl für Sie.

Eine aktuelle Auswahl von mehr als 5.000 Motiven finden Sie auf www.3aart.de

Fragen oder Wünsche?
Wir sind gerne für Sie da.

Unser Service: +49 89 31984748
Mo - Fr 7-19 h

service@3aart.de

Individual
3aART by ART BASEL GALLERY